

ADVENT




## Q-руководство для установки печатных лент в съемный картридж

[www.advent-systems.com](http://www.advent-systems.com)  
[www.advent-id.com](http://www.advent-id.com)




*Время надежных ID-решений!*


## Загрузка лент:

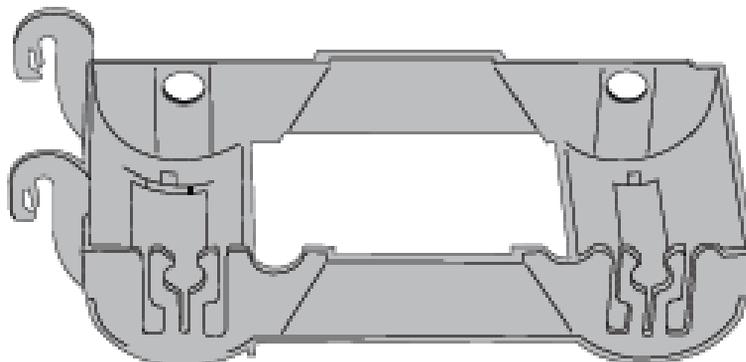


1. Внимание: в принтерах моделей ADVENT SOLID-210, 310, 510 используются съемные картриджи для удобства загрузки печатных или ламинирующих лент.

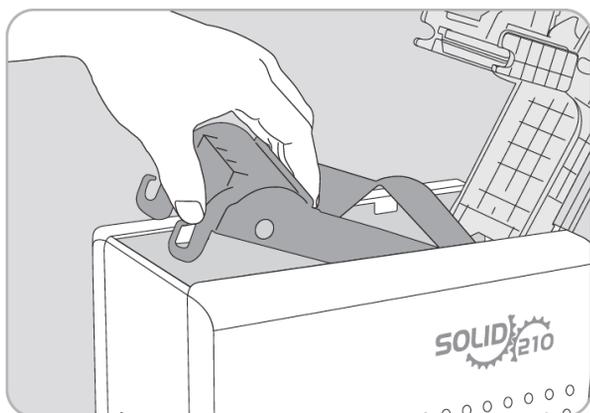


2. Возьмите пустой картридж для ленты

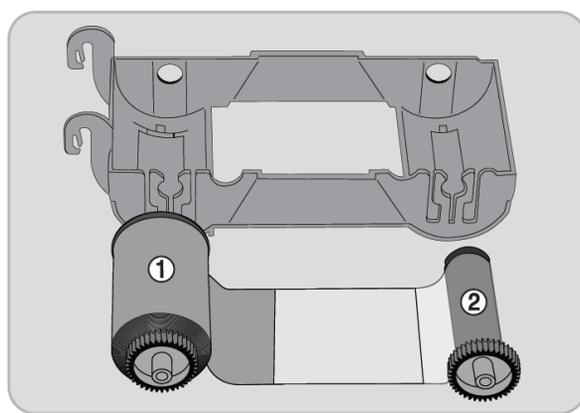


3. Подготовьте Съемный картридж и Ленту для укладки

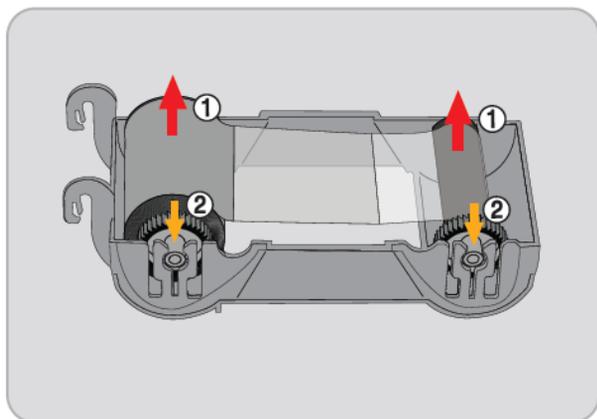


4. Вставьте сердечники роликов ленты ① в отверстия и нажмите в противоположной части на стержни роликов ② до щелчка, с тем, чтобы ролики попали в пазы.

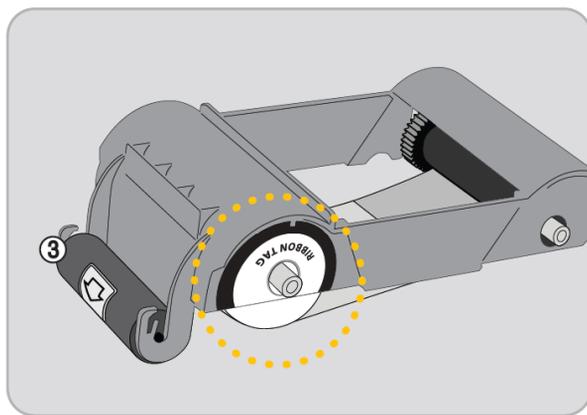


5. Вставьте одноразовый (расходный) чистящий ролик ③ в слот картриджа

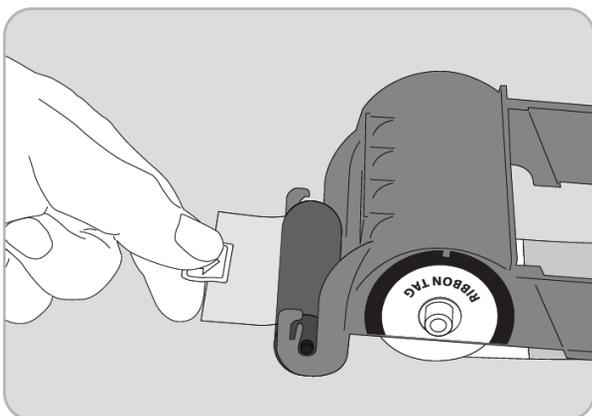


6. Потяните защитную пленку с «хвостиком» и снимите ее с чистящего ролика

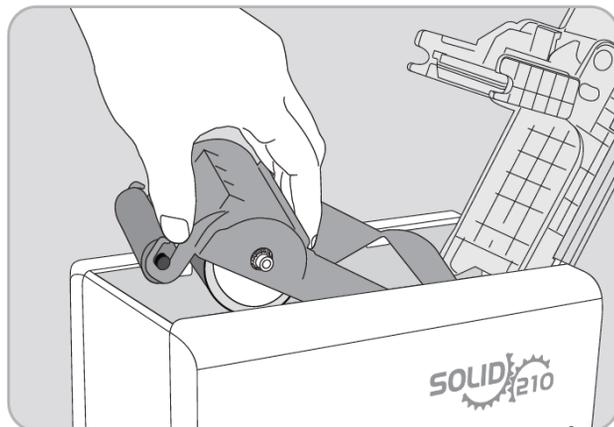

7. Вставьте картридж с лентой в принтер

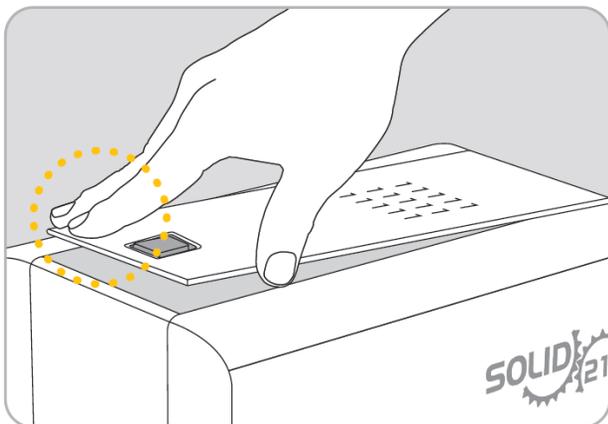

8. Закройте верхнюю крышку нажатием на указанную зону

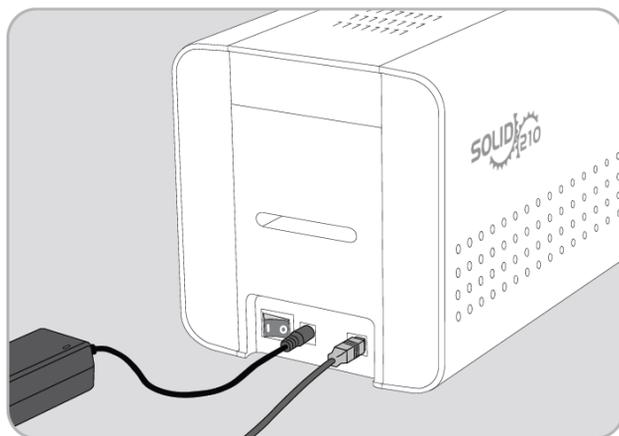

9. Подключите кабель питания и USB кабель



Подающий ролик ленты должен быть вставлен в отверстие с наклейкой «Ribbon Tag»